

Шкаф управления задвижкой

ИСО 9001

ШУЗ

Этикетка

АЦДР.425412.055 ЭТ



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

1.1.1 Шкаф управления задвижкой ШУЗ (в дальнейшем – шкаф) предназначен для работы в составе систем пожаротушения и дымоудаления.

Работа шкафа возможна только в составе блочно-модульного прибора пожарного управления (ППУ), построенного на базе пульта «С2000М», в соответствии с РЭ на пульт «С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ.

При построении блочно-модульного ППУ в его состав могут входить: блок пожарный управления «Поток-3Н»; блоки «Сигнал-20П», «Сигнал-20П исп.01», «Сигнал-10», «С2000-4»; блоки индикации «Поток-БКИ», «С2000-ПТ» и иное оборудование, указанное в РЭ на пульт «С2000М».

1.1.2 Шкаф предназначен для автоматического и ручного управления трёхфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором электропривода задвижки.

1.1.3 Конструкция шкафа не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.4 По устойчивости к механическим воздействиям блок выпускается в климатическом исполнении ОЗ по ОСТ 25 1099-83 и выдерживает вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 0,5 g в диапазоне частот 1-35 Гц.

1.1.5 По устойчивости к воздействиям температуры и относительной влажности окружающей среды блок выпускается в климатическом исполнении ОЗ по ОСТ 25 1099-83, но для работы при температуре от 243 до 328 К (от минус 30 до +55 °С) и относительной влажности до 93 % при 40 °С.

1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Питание ШУЗ и ППУ осуществляется от источника трёхфазной сети переменного тока 380 В через шкаф ввода резерва «ШВР-30» (или «ШВР-110», или «ШВР-250»), который имеет два ввода. «ШВР-30» (или «ШВР-110», или «ШВР-250») обеспечивает автоматическое переключение с основного ввода на резервный при пропадании на основном вводе питания, и обратно.

1.2.2 Потребляемая мощность шкафа – не более 50 Вт.

1.2.3 Количество управляемых двигателей – 1.

1.2.3.1 Номинальный коммутируемый ток – 10 А.

1.2.3.2 Мощность управляемого двигателя – до 4 кВт.

1.2.3.3 Тип автоматического выключателя 3р 10А х-ка «С».

1.2.4 Габаритные размеры – не более 600×400×240 мм.

1.2.5 Масса шкафа – не более 20 кг.

1.2.6 По помехоэмиссии и устойчивости к промышленным радиопомехам шкаф соответствует требованиям не ниже второй степени жёсткости по ГОСТ Р 53325-2012.

1.2.7 Конструкция шкафа обеспечивает степень защиты оболочки IP54 по ГОСТ 14254-96.

1.2.8 Время технической готовности шкафа к работе после включения питания не превышает 1 с.

1.2.9 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

1.3 Комплект поставки

- 1) Шкаф управления задвижкой ШУЗ – 1 шт.
- 2) Этикетка АЦДР.425412.055 ЭТ (на информационном диске)
- 3) Паспорт АЦДР.425412.055ПС – 1 шт.
- 4) Информационный диск «Болид» – 1 шт.
- 5) Шуруп 5×70.019 – 4 шт.
- 6) Дюбель 10×60 К – 4 шт.
- 7) Ключ к электромеханическому замку – 2 шт.
- 8) Ключ к корпусу – 2 шт.
- 9) Кабельный ввод-сальник d37 – 4 шт.
- 10) Упаковка – 1 шт.

1.4 Функционирование шкафа

1.4.1 Шкаф имеет три режима управления:

- «Ручное управление»;
- «Автоматическое управление»;
- «Управление отключено».

1.4.2 В ручном и автоматическом режиме шкаф обеспечивает выполнение следующих команд:

- «Открыть» – открытие ЭЗ;
- «Закрыть» – закрытие ЭЗ.

В режиме «Автоматическое управление» шкаф управляется командами от пульта «С2000М» по интерфейсу RS485. В режиме «Ручное управление» шкаф управляется кнопками на передней панели. В режиме «Управление отключено» управление невозможно.

Пульт «С2000М» может контролировать состояние элементов шкафа: «Питание», «Автоматика», «Двигатель», «Задвижка открыта», «Задвижка закрыта».

Если в момент включения двигателя срабатывает автомат защиты (неудачный запуск), то элементы «Питание» и «Двигатель» перейдут в состояния «Авария питания» и «Двигатель выключен» соответственно.

Таблица 1. Состояние работы индикаторов лицевой панели ШУЗ.

Индикатор	«Питание»	«Нагрузка»	«Автоматика откл.»	«Неисправность»
Цвет	Зелёный	Красный	Жёлтый	Жёлтый
Дежурный режим (Автоматический)	+	–	–	–
Дежурный режим (Ручное управление)	+	–	+	–
Дежурный режим (Управление откл.)	+	–	+	–
Процесс открытия/закрытия электроздвижки	+	+	–	–
Авария питания шкафа	–	–	–	+
Обрыв нагрузки	+	–	–	+

1.4.3 Индикатор «Питание» отображает исправность напряжения на вводе электропитания шкафа (напряжение в норме, нет перекоса фаз, последовательность фаз правильная, нейтраль подключена).

1.4.3.1 При выходе напряжения из установленного диапазона (в заводской конфигурации 220 ± 80 В) по любой из фаз, фазовом сдвиге более чем на 90° или неправильном порядке подключения фаз шкаф выдаёт сигнал «Авария питания». Индикатор «Питание» при этом выключается. При восстановлении напряжения питания, правильной последовательности фаз шкаф выдаёт сигнал «Питание в норме». Индикатор «Питание» при этом включается.

1.4.4 Режим работы шкафа отображает индикатор «Автоматика откл.». Индикатор включён, когда невозможен автоматический запуск двигателя. В автоматическом режиме индикатор «Автоматика откл.» выключен.

1.4.5 Индикатор «Нагрузка» показывает, что на электродвигатель подано питание.

1.4.6 Индикатор «Неисправность» включён при наличии внешнего питания и неисправности шкафа или двигателя, при отсутствии напряжения – выключен.

Шкаф конструктивно выполнен в металлическом корпусе (рис. 1), внутри которого размещены:

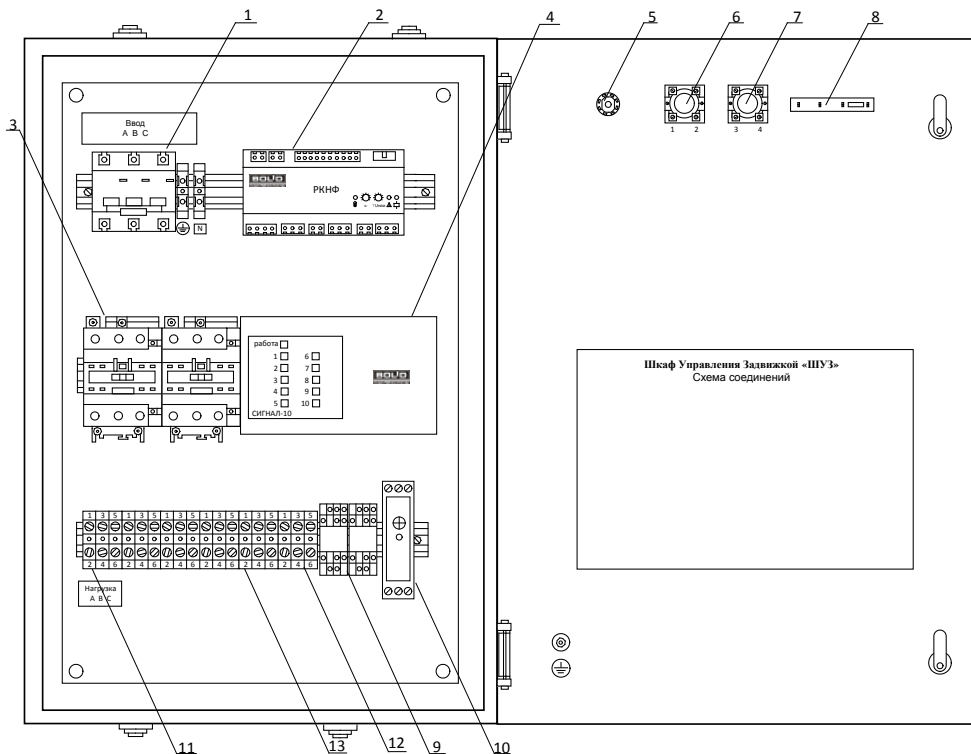


Рисунок 1. Внутреннее устройство шкафа

1. Вводной автомат;
2. Реле контроля напряжения фаз;
3. Электромагнитные контакторы;
4. «Сигнал-10»;
5. Электро-механический замок;

6. Кнопка «Открыть»;
7. Кнопка «Закрыть»;
8. Плата индикации;
9. Промежуточные реле;
10. Импульсный источник питания 220/24;
11. Блок клемм для подключения нагрузки;
12. Блок клемм для подключения RS-485 и сигналов состояния конечных выключателей;
13. Блок клемм с возможностью подключения аварийных конечных выключателей.

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Меры безопасности

2.1.1 Шкаф подключается к источникам с опасным для жизни напряжением 380 В. При монтаже и в процессе эксплуатации обслуживающий персонал должен руководствоваться действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации установок потребителей». Установку и монтаж производить при выключенном питании. Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже 3.

2.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф относится к классу ОI по ГОСТ 12.2.007.0.

2.1.3 Конструкция шкафа обеспечивает пожарную безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0.

2.1.4 Корпус шкафа должен быть надёжно заземлён посредством подключения к клемме заземления.

ВНИМАНИЕ! При подключении внешнего питающего напряжения 380 В к сетевой колодке необходимо соблюдать правильность подключения проводов «А», «В», «С» и «нейтраль». Подключение производить в соответствии с рисунком, расположенным на внутренней стороне корпуса.

Питание ШУЗ должно обеспечиваться от шкафа включения резервного питания («ШВР-30» или «ШВР-110», или «ШВР-250»).

2.2 Порядок установки и подготовка к работе

2.2.1 Шкаф устанавливается на стенах или других вертикальных конструкциях помещения в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

2.2.2 Монтаж шкафа должен производиться в соответствии с проектом, разработанным на основании действующих нормативных документов и согласованным в установленном порядке.

2.2.3 Монтаж всех линий производить в соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ», а также «Правила производства и приёмки работ. Автоматические установки пожаротушения. ВСН 25-09.67-85».

2.2.4 Для установки шкафа необходимо:

- 1) открыть дверцу шкафа;
- 2) с помощью 4-х шурупов закрепить шкаф на стене, на высоте удобной для обслуживания человеком;
- 3) подключить к шкафу провода питающего сетевого напряжения, цепей нагрузки, сигнальных проводов и контроля состояния согласно схеме электрической рис. 2;
- 4) Произвести настройку пульта «С2000М» в программе Rprog согласно приложению А.

- 5) Подключить оконечные резисторы к блоку клемм сигналов состояния конечных выключателей.
- 6) Если необходимо, выполнить объединение «0В» по минусовой клемме питания блока управления с другим оборудованием системы ИСО «Орион» блока управления.
- 7) Перевести автомат защиты QF1 в положение «ВКЛ».
- 8) закрыть дверцу шкафа;
- 9) установить замок режима работы с помощью ключа:
 - положение «Ручн. упр.» соответствует ручному режиму работы,
 - положение «Автом. вкл.» соответствует автоматическому режиму работы;
- 10) шкаф готов к работе.

Примечание – Силовые цепи 380 В («А», «В», «С») должны монтироваться проводом сечением не менее 1 мм².

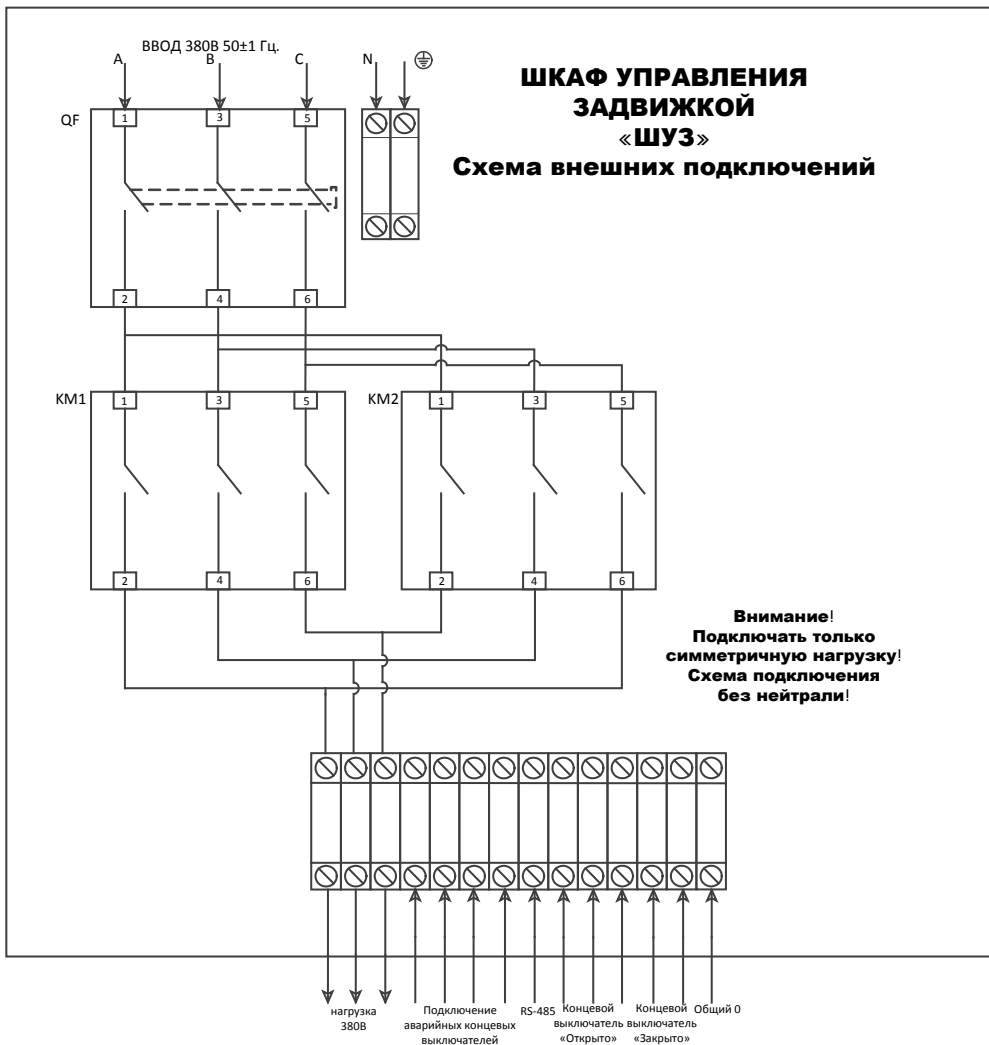


Рисунок 2. Схема внешних подключений к шкафу

Приложение А. Настройки в программе Uprog

Одним из элементов ШУЗ является блок управления «Сигнал-10». Конфигурация «Сигнал-10» настроенная для работы в составе ШУЗ делается при производстве шкафа, поэтому при монтаже нового изделия проводить настройки в программе Uprog не надо (за исключением изменения адреса). Данные настройки приведены в данном приложении на случай замены неисправного элемента самостоятельно (самостоятельная замена элемента снимает с поставщика гарантийные обязательства).

Ко входам «Сигнала-10» подключены:

Ко входу 1 – Подключен выход РКНФ «Двигатель» (ХТ7:1, ХТ7:2).

Ко входу 2 – Подключен выход РКНФ «Питание» (Неисправность оборудования) (ХТ7:3, ХТ7:4).

Ко входу 3 – Подключен выход РКНФ «Автоматика» (ХТ7:5, ХТ7:6).

Ко входу 4 – Подключен сигнал состояния положения электроздвижки «Закрыто» (А7:5, ХТ7:7).

Ко входу 5 – Подключен сигнал состояния положения электроздвижки «Открыто» (А7:9, ХТ7:11).

Ко входу 6 – Подключается сигнал состояния электроздвижки (опционально) «Заклинивание».

Входы 7 ... 10 – не используются.

Для входа 1 – настройки представлены на рис.3.

Для входа 2 – настройки представлены на рис.4.

Для входа 3 – настройки представлены на рис.5.

Для входа 4, 5 – настройки представлены на рис.6.

Для входа 6 – настройки представлены на рис.7.

На вкладке «Входы» для входов, в которые подключены реле РКНФ «двигатель» и «питание» «автоматика» и для входов, в которые подключаются реле положения электроздвижки «Открыто», «Закрыто» и «заклинивание» (опционально, если есть на ЭЗ контакт для подачи сигнала об ее заклинивании), задать «тип ШС» 12 – «технологический программируемый». И задать диапазоны сопротивлений и сообщения для Состояний I – V, как показано на рисунке 3, 5, 7. Их можно настроить в программе Pprog, при необходимости (см рисунок 6).

Тип входа	Вход 1	Вход 2	Вход 3	Вход 4	Вход 5	Вход 6	Вход 7
Номер зоны	12	12	12	12	12	12	4
Задержка перехода в тревогу, с	0	0	0	0	0	0	0
Задержка взятия, с	0	0	0	0	0	0	0
Задержка анализа входа после сброса	0	0	0	0	0	0	0
Задержка управления реле 1, с	0	0	0	0	0	0	0
Задержка управления реле 2, с	0	0	0	0	0	0	0
Задержка управления реле 3, с	0	0	0	0	0	0	0
Задержка управления реле 4, с	0	0	0	0	0	0	0
Без права снятия с охраны							
Автоперезвятие из невязтия	+	+	+	+	+	+	+
Автоперезвятие из тревоги							
Контроль отключенного входа							
Блокировка перезапроса пок. входа							
Интегрирование 300 мс							
Блокировка 10% отклонений охр. входа	+	+	+	+	+	+	+
Управление реле 1 (ПШН1)							
Управление реле 2 (ПШН2)							
Управление реле 3 (Сирена)							

Дополнительные свойства Входа 1

Состояние I: Обрыв ШС
 Переход между состояниями II, III: 40, 5.8 кОм, 22.9 В

Состояние II: Выключение насоса
 Переход между состояниями II, III: 80, 2.4 кОм, 18.9 В

Состояние III: Выключение насоса
 Переход между состояниями III, IV: 220, 0.2 кОм, 4.9 В

Состояние IV: Короткое замыкание ШС
 Переход между состояниями IV, V: 250, 0.1 кОм, 2 В

Состояние V: Короткое замыкание ШС

Рисунок 3. Вход «двигатель»

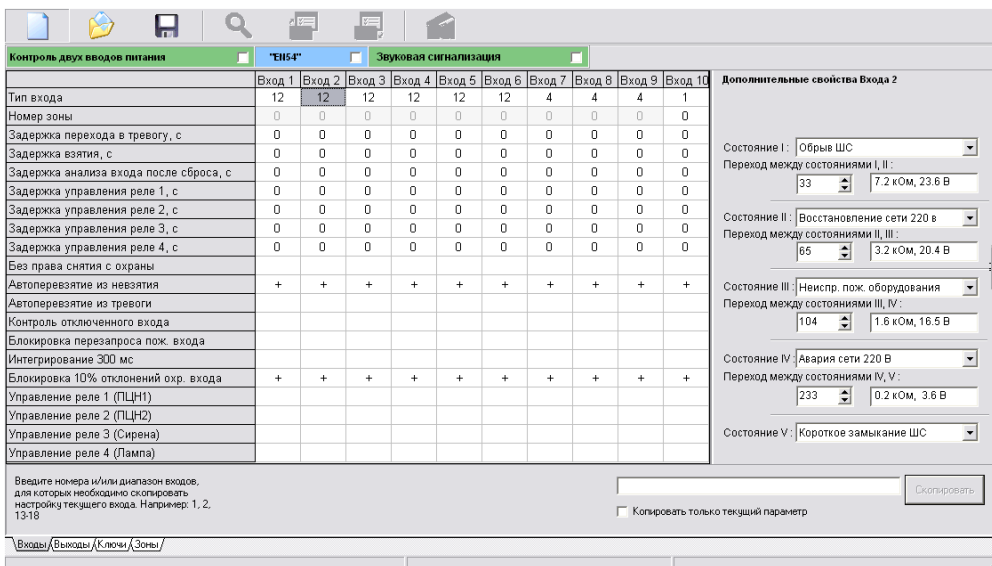


Рисунок 4. Вход «питание» (неисправность оборудования)

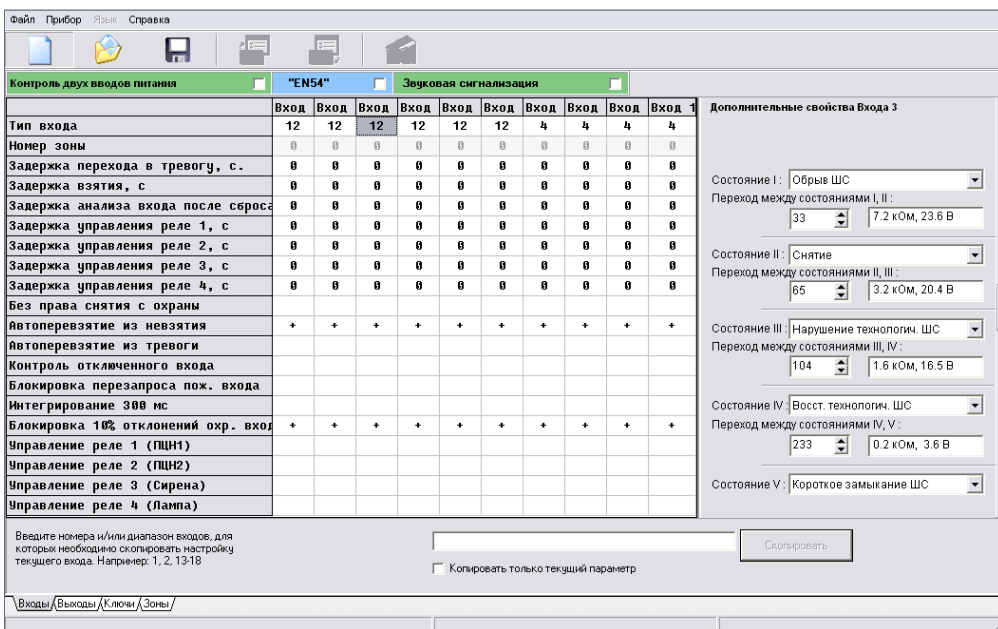


Рисунок 5. Вход «автоматика».

Файл Настройки Прибор Язык Справка

Контроль двух входов питания "EN54" Звуковая сигнализация

Тип входа	Вход 1	Вход 2	Вход 3	Вход 4	Вход 5	Вход 6	Вход 7	Вход 8
12	12	12	12	12	12	12	4	
Номер зоны	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка перехода в тревогу, с	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка взятия, с	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка анализа входа после сброса	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка управления реле 1, с	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка управления реле 2, с	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка управления реле 3, с	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка управления реле 4, с	0	0	0	0	0	0	0	
Без права снятия с охраны								
Автоперезвятие из невзятия	+	+	+	+	+	+	+	
Автоперезвятие из тревоги								
Контроль отключенного входа								
Блокировка перезапроса пож. входа								
Интегрирование 300 мс								
Блокировка 10% отклонений охр. входа	+	+	+	+	+	+	+	
Управление реле 1 (ПЦН1)								
Управление реле 2 (ПЦН2)								
Управление реле 3 (Сирена)								

Дополнительные свойства Входа 4

Состояние I: Обрыв ШС
Переход между состояниями I, II: 40 5,8 кОм, 22,9 В

Состояние II: Восст. технологич. ШС
Переход между состояниями II, III: 80 2,4 кОм, 18,9 В

Состояние III: Нарушение технологич. ШС
Переход между состояниями III, IV: 220 0,2 кОм, 4,9 В

Состояние IV: Короткое замыкание ШС
Переход между состояниями IV, V: 250 0,1 кОм, 2 В

Состояние V: Короткое замыкание ШС

Введите номера и/или диапазон входов, для которых необходимо скопировать настройку текущего входа. Например: 1, 2, 13-18

Копировать только текущий параметр

Скопировать

Входы \Выходы \Ключи \Зоны

Рисунок 6. Входы «Закрытие», «Открытие».

Файл Настройки Прибор Язык Справка

Контроль двух входов питания "EN54" Звуковая сигнализация

Тип входа	Вход 1	Вход 2	Вход 3	Вход 4	Вход 5	Вход 6	Вход 7	Вход 8
12	12	12	12	12	12	12	4	
Номер зоны	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка перехода в тревогу, с	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка взятия, с	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка анализа входа после сброса	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка управления реле 1, с	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка управления реле 2, с	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка управления реле 3, с	0	0	0	0	0	0	0	
Задержка управления реле 4, с	0	0	0	0	0	0	0	
Без права снятия с охраны								
Автоперезвятие из невзятия	+	+	+	+	+	+	+	
Автоперезвятие из тревоги								
Контроль отключенного входа								
Блокировка перезапроса пож. входа								
Интегрирование 300 мс								
Блокировка 10% отклонений охр. входа	+	+	+	+	+	+	+	
Управление реле 1 (ПЦН1)								
Управление реле 2 (ПЦН2)								
Управление реле 3 (Сирена)								

Дополнительные свойства Входа 6

Состояние I: Обрыв ШС
Переход между состояниями I, II: 40 5,8 кОм, 22,9 В

Состояние II: Пожарн. оборудование в норме
Переход между состояниями II, III: 80 2,4 кОм, 18,9 В

Состояние III: Неиспр. пож. оборудования
Переход между состояниями III, IV: 220 0,2 кОм, 4,9 В

Состояние IV: Короткое замыкание ШС
Переход между состояниями IV, V: 250 0,1 кОм, 2 В

Состояние V: Короткое замыкание ШС

Введите номера и/или диапазон входов, для которых необходимо скопировать настройку текущего входа. Например: 1, 2, 13-18

Копировать только текущий параметр

Скопировать

Входы \Выходы \Ключи \Зоны

Рисунок 7. Вход «Заклинивание».

К выходам «Сигнала-10» подключены:

К выходу 1 – Подключен вход РКНФ «Неиспарность» (ХТ7:9, ХТ7:10).

К выходу 3 – Подключено реле открытия Электроздвижки.

К выходу 4 – Подключено реле закрытия Электроздвижки.

Настройки выходов приведены на рисунке 8.



Рисунок 8. Настройка выходов Сигнал-10

Для отображения индикации состояний шкафа можно использовать блок индикации и управления «Поток-БКИ». В таком случае в программе Uprog в настройках конфигурации необходимо ввести 1 раздел со входами «Сигнал-10» (Питание, Автоматика, Двигатель) в Агрегат №1. В дополнительный раздел 1 вносится раздел №2 пульта «С2000М» для отображения положения электрозадвижки «открыто». В дополнительный раздел 2 вносится раздел №4 для отображения положения задвижки «закрыто». Опционально можно внести в дополнительный раздел 3 положение электрозадвижки «заклинено», как показано на рисунке 9.

	Номер раздела
Агрегат №1	1
Агрегат №2	0
Агрегат №3	0
Агрегат №4	0
Насосная станция	0
Дополнительный раздел №1	2
Дополнительный раздел №2	3
Дополнительный раздел №3	4
Дополнительный раздел №4	0
Дополнительный раздел №5	0
Дополнительный раздел №6	0
Дополнительный раздел №7	0
Дополнительный раздел №8	0
Дополнительный раздел №9	0
Дополнительный раздел №10	0
Дополнительный раздел №11	0
Дополнительный раздел №12	0
Дополнительный раздел №13	0
Дополнительный раздел №14	0
Дополнительный раздел №15	0
Дополнительный раздел №16	0

Контроль второго ввода питания

Прибор

Рисунок 9. Настройка индикации на блоке индикации и управления Поток-БКИ.
ШУЗ АЦДР.425412.055 ЭТ Изм.1 АДЦР.6267-17 от 11.12.2017

Настройки в программе Pprog

Так как ШУЗ построен на основе блока «Сигнал-10» в программе Pprog он будет определяться именно как «Сигнал-10». В конфигурации пульта «С2000М» создаются один раздел для входов «Сигнал-10», в которые подключены входы «Двигатель», «Питание», «Автоматика», три раздела для шлейфов контроля положения электрозадвижки и раздел(ы) для входов пожарной сигнализации, например адресные извещатели, подключенные к «С2000-КДЛ», как показано на рисунке 10.

С 1 по 4 раздел добавляются соответственно входы «Сигнал-10» с 1 по 6, в 5 раздел добавляются все входы.

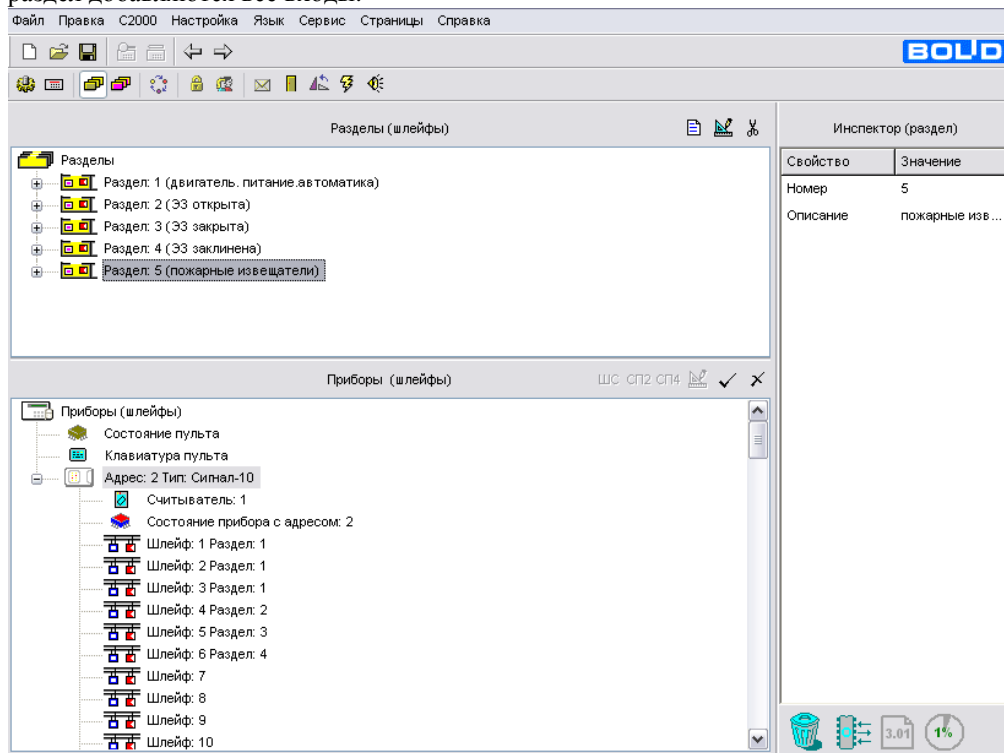


Рисунок 10. Настройки разделов «С2000М»

Алгоритм работы ШУЗ: Шкаф ШУЗ открывает задвижку при появлении в разделе 5 состояния «Пожар» («Пожар 2»), при этом ШУЗ должен быть в режиме «Автоматика включена». На привод электрозадвижки будет подаваться напряжение до тех пор, пока не сработает концевой выключатель положения «ЭЗ открыта». После этого напряжение с привода задвижки будет снято.

Если автоматика отключена, то пуск шкафа ШУЗ будет возможен только в передней панели шкафа кнопками «открыть» и «закрыть».

Внимание! При ручном управлении, в случае если электропривод задвижки не оборудован аварийными концевыми выключателями или встроенными, привод будет работать до тех пор, пока будет нажата кнопка «открыть» или «закрыть».

Для открытия ЭЗ в автоматическом режиме во вкладке «Сценарии управления» необходимо:

Создать «Сценарий управления реле №0» для реле №3 блока «Сигнал-10»:

Создать «Шаг сценария 1»:

Разрешающее событие – «Пожар» (или «Пожар 2») в разделе со входом «Пожарные извещатели».

Запрещающее событие – «Нарушение технологического входа», «Снят с охраны», «Короткое замыкание (вход)», «Обрыв (вход)» в разделе с реле конечного положения «Автоматика», «ЭЗ открыта».

Программа управления для реле – «включить».

При необходимости можно задать задержку подачи команды включения в строке «задержка вкл.».

Созданный сценарий управления переносим к «реле 3» блока «Сигнал-10».

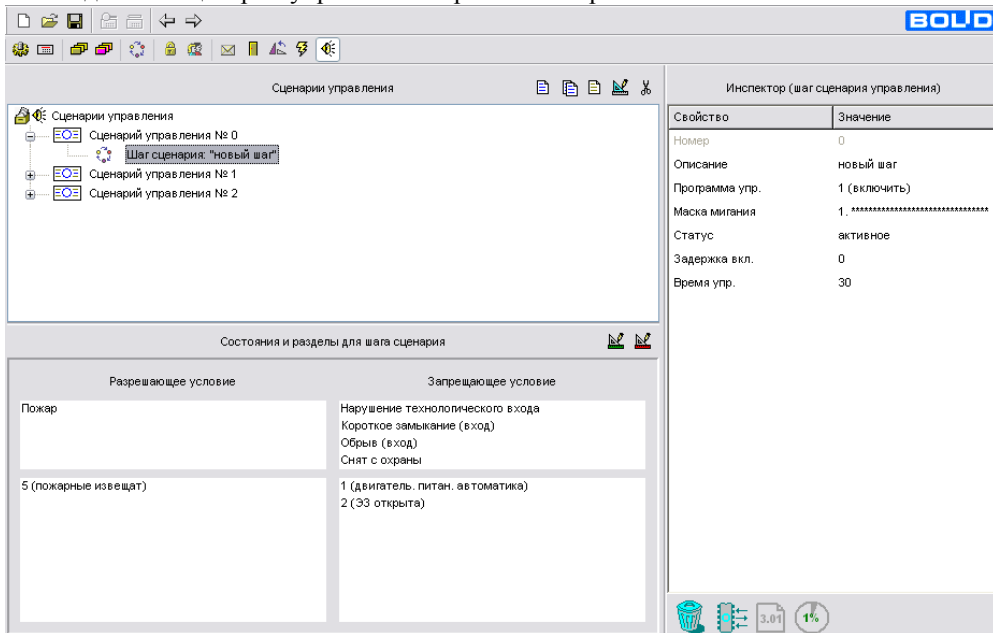


Рисунок 11. Настройка сценария управления реле 3.

Для закрытия ЭЗ в автоматическом режиме после сброса пожарной тревоги необходимо создать «Сценарий управления реле №1» для реле №4 прибора «Сигнал-10»:

Создать «Шаг сценария»:

Разрешающее событие – «Взят (на охране)» в разделе со шлейфом «пожарные извещатели».

Запрещающее условие – «Нарушение технологического входа», «Снят с охраны», «Короткое замыкание (вход)», «Обрыв (вход)» в разделе со шлейфом «Автоматика», «ЭЗ закрыта».

Программа управления для реле – «включить».

При необходимости можно задать задержку подачи команды включения в строке «задержка вкл.».

Созданный сценарий управления переносим к «реле 4» блока «Сигнал-10».

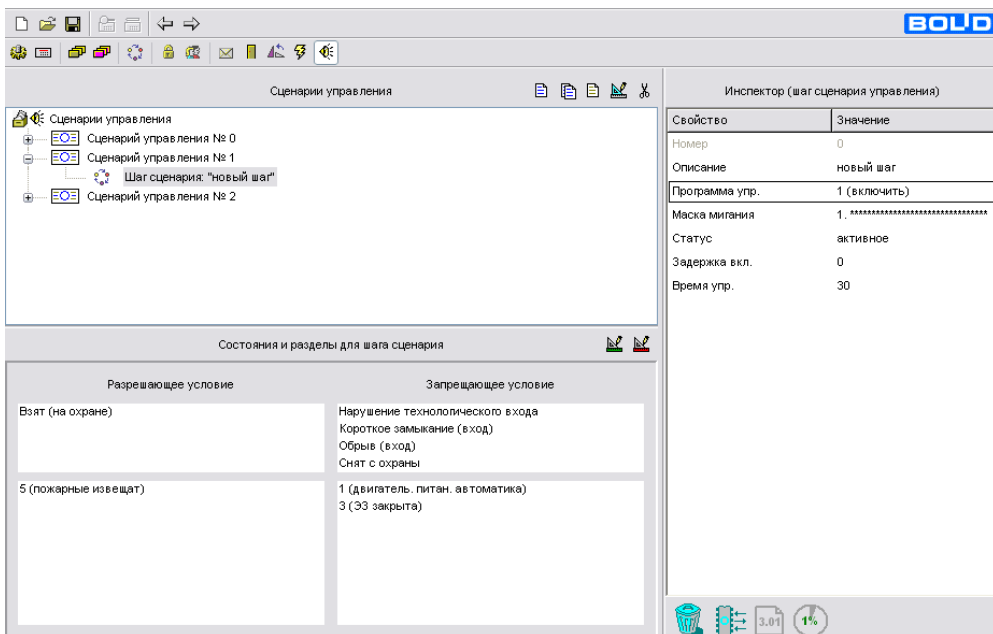


Рисунок 12. Настройка сценария управления реле 4.

Для включения индикатора «неисправность» на ШУЗ, также необходимо создать сценарий управления в rprog.

Создать «Сценарий управления реле №2» для реле №1 прибора «Сигнал-10»:

Создать «Шаг сценария»:

Разрешающее событие – «Неисправность оборудования» и «Неисправность 220» в разделе со шлейфом «Питание», «ЭЗ заклинивание».

Программа управления для реле – «мигать из состояния выключено». Маска мигания 5 (1 с вкл / 1 с откл).

Созданный сценарий управления переносим к «реле 1» блока «Сигнал-10».

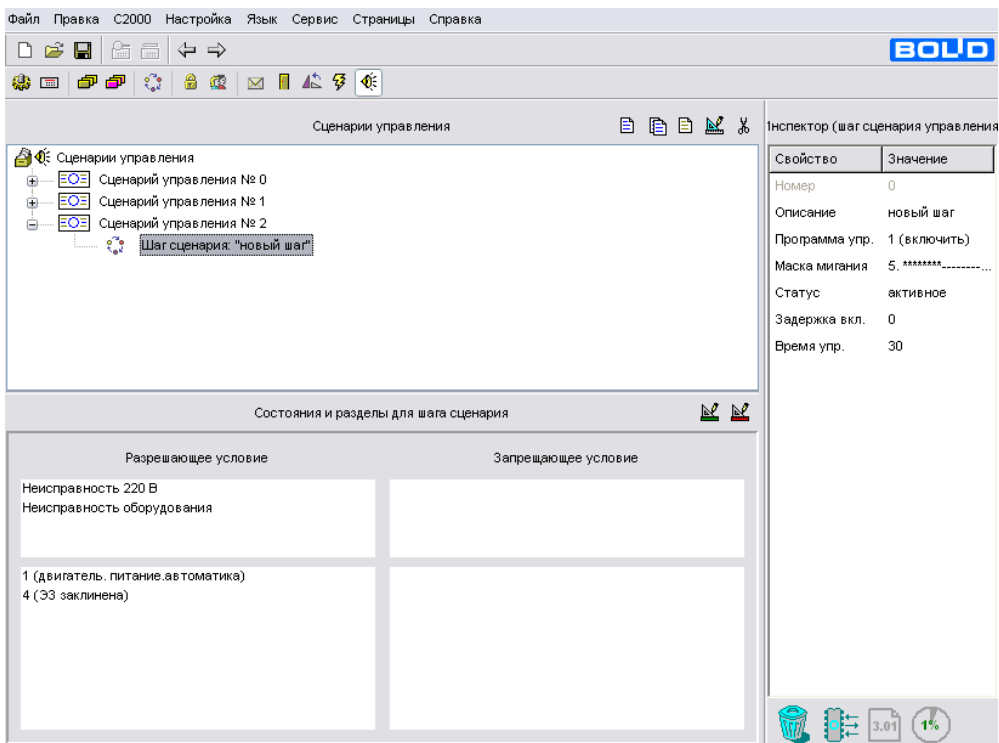


Рисунок 13. Настройка сценария управления реле 1.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Шкаф может управлять асинхронным двигателем мощностью до 4 кВт или другой трёхфазной нагрузкой с током потребления до 10 А.

2.3.2 Состояние шкафа контролируется по световым индикаторам.

2.3.3 Шкаф обеспечивает контроль исправности цепей питания двигателя на обрыв.

2.3.4 Время обнаружения обрыва цепи питания двигателя не превышает 10 секунд.

***Примечание** – Контроль целостности цепей управления шкафом и сигнальных линий осуществляется прибором «Поток-3Н» или иным ППУ.*

3 РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ФАЗ (РКНФ)

3.1 Основные технические данные

Реле контроля напряжения и фаз (РКНФ) используется в шкафу управления движимкой ШУЗ и предназначается для:

- контроля действующего значения трёхфазного напряжения и величины фазового сдвига на вводе электропитания шкафа;
- контроля исправности цепей управления двигателем;
- предотвращения включения агрегатов в условиях аварийного электропитания, а также для передачи сигнала о неисправности в блок «Сигнал-10».

Технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2. Технические характеристики

Количество каналов контроля напряжения	1
Номинальное входное напряжение (50 Гц), В	220
Диапазон входного питающего напряжения, В	150 – 400
Диапазон допустимых отклонений напряжения от номинала, В	0 – 80
Время интегрирования неисправности (время задержки срабатывания), с	0 – 16
Мощность, потребляемая от сети (по одному каналу), ВА	Не более 6

Лицевая панель прибора представлена на рисунке 14.



Рисунок 14. Лицевая панель РКНФ

- 1 – индикатор «Работа» канала контроля напряжения;
- 2 – потенциометр регулировки времени интегрирования¹ канала;
- 3 – потенциометр регулировки отклонения напряжения от 220 В;
- 4 – индикатор «Неисправность»;
- 5 – индикатор «Работа реле».

3.2 Режимы функционирования

Канал контроля напряжения РКНФ может находиться в режимах, приведённых в таблице 3.

Таблица 3. Режимы функционирования

Режим		Индикаторы		
Дежурный (норма)		Выключен	Включён	Включён
Неисправность	Напряжение выше допустимого	Включён	Выключен	Включён
	Напряжение ниже допустимого (в том числе и обрыв)	Включён	Выключен	Включён
	Превышен допустимый фазовый сдвиг (в том числе и неправильный порядок фаз)	Включён	Выключен	Включён
Переходный		Прерывисто включается	Не изменяется	Включён

¹ Время интегрирования – время задержки срабатывания, в течение которого реле накапливает изменения состояния входного напряжения.

- **Дежурный режим.** В этот режим РКНФ переходит, если все контролируемые параметры напряжения находятся в допустимых диапазонах в течение времени большего, чем установленное время интегрирования. Выходное реле в этом режиме замкнуто.
- **Режим «Неисправность».** Если какой-либо из контролируемых параметров выходит за пределы допустимого диапазона на время, превышающее время интегрирования, РКНФ переходит в режим «Неисправность». Выходное реле разомкнуто.
- **Переходный режим.** В этом режиме РКНФ находится при переходе из дежурного режима в режим «Неисправность» и обратно, с момента нарушения (восстановления) контролируемых параметров до окончания времени интегрирования. Состояние выходного реле при этом не изменяется.

Работу поясняют диаграммы на рисунках 15 и 16.

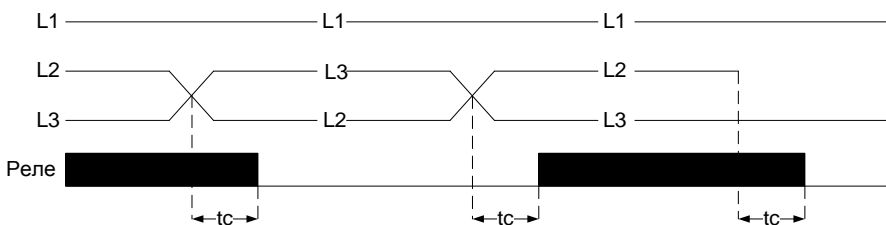


Рисунок 15. Контроль порядка чередования и обрыва фаз

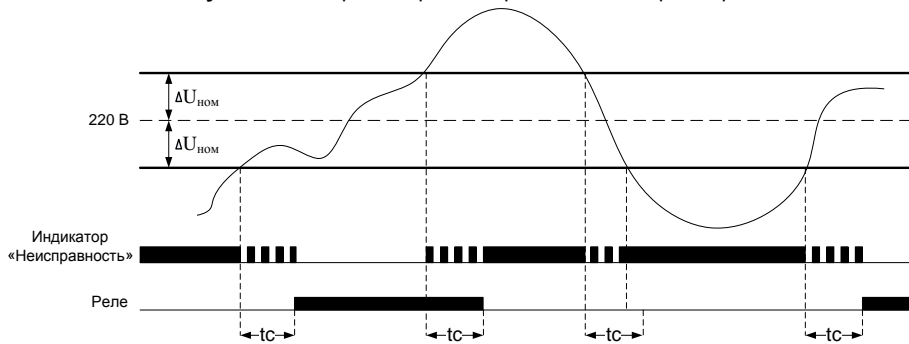


Рисунок 16. Контроль напряжения фазы

3.3 Эксплуатация РКНФ

Канал контроля напряжения РКНФ является полностью независимым и начинает работу при подаче входного напряжения. Канал предусматривает регулировку максимально допустимого отклонения напряжения и времени интегрирования.

- Максимально допустимое отклонение напряжения выставляется потенциометром 2 (см. рис. 12). $\Delta U_{\text{ном}}$ определяет одновременно верхний и нижний пороги срабатывания. Таким образом, входное напряжение будет считаться допустимым в диапазоне от $(220 - \Delta U_{\text{ном}})$ В до $(220 + \Delta U_{\text{ном}})$ В. $\Delta U_{\text{ном}}$ может принимать значения от 0 В (крайнее левое положение потенциометра) до 80 В (крайнее правое положение потенциометра).

- Время интегрирования неисправности (время задержки срабатывания) выставляется регулятором 3 (см. рис. 3). t_c определяет время накопления неисправности (восстановления) и может принимать значения от 0 с (крайнее левое положение потенциометра) до 16 с (крайнее правое положение потенциометра).

Канал контроля исправности линий подключения нагрузки обеспечивает выполнение требований ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.4.1 в).

3.4 Общие сведения

Техническое обслуживание шкафа производится по плано-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- проверку внешнего состояния шкафа;
- проверку работоспособности шкафа согласно п. 5.2 настоящего документа;
- проверку надёжности крепления шкафа, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

3.5 Проверка работоспособности шкафа

3.5.1 Подготовка к проверке шкафа:

- а) проверить состояние упаковки и распаковать шкаф;
- б) проверить комплект поставки на соответствие п. 1.3 настоящего документа;
- в) убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса шкафа;
- г) убедиться в отсутствии внутри шкафа посторонних предметов;
- д) проверить крепление клеммных колодок;
- е) проверить номер шкафа и дату выпуска на соответствие указанным в этикетке.

3.5.2 Проверка общего функционирования шкафа:

- а) подать питание на шкаф, включить автоматический выключатель;
- б) световой индикатор «Питание» должен включиться;
- в) переключить ключом замок режима работы в положение «Ручн. упр.»;
- г) световой индикатор «Автоматика откл.» должен включиться;
- д) нажать кнопку «Открыть/Закрыть»;
- е) должен быть слышен щелчок срабатывания пускателя, индикатор «Нагрузка» должен включиться;
- ж) проконтролировать ток потребления шкафа, он не должен превышать 150 мА по каждой из фаз.

ВНИМАНИЕ! После завершения работ по монтажу и подготовке к использованию шкафа, провести проверку его работоспособности в ручном и автоматическом режимах.

ВНИМАНИЕ! Если пробный запуск не был произведен, это должно быть отражено в акте приема/передачи.

4 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры шкафа указаны на рисунке 17.

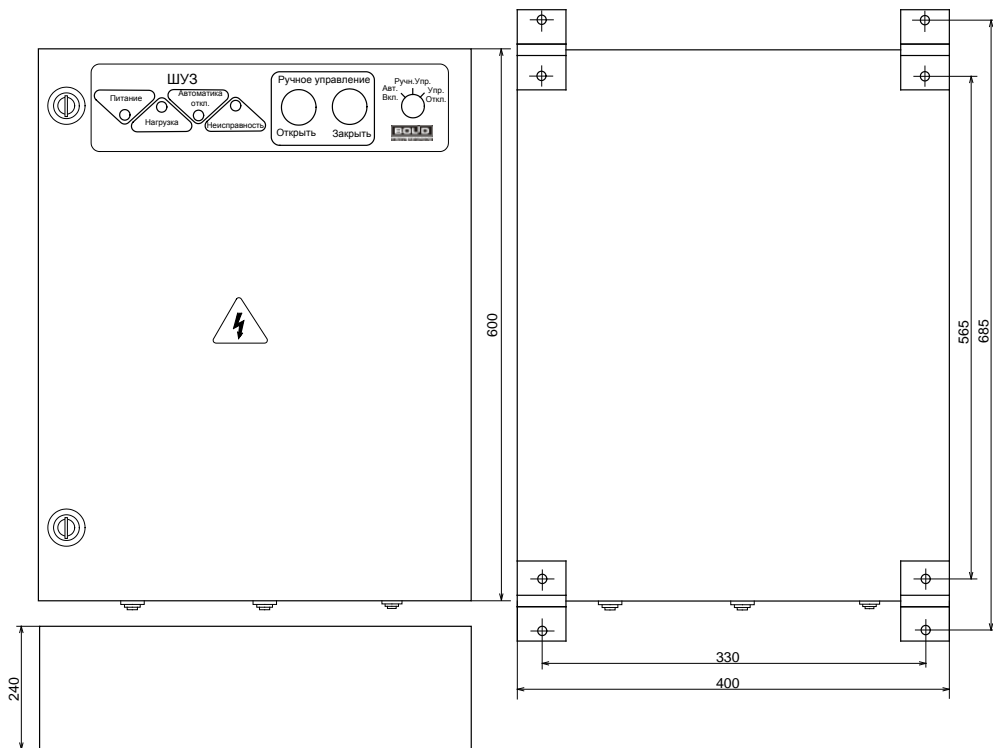


Рисунок 17. Габаритные и установочные размеры шкафа

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям эксплуатационной документации при соблюдении пользователем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Средний срок службы ШУЗ – не менее 10 лет.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода ШУЗ в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

5.4 При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

5.5 При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону **(495) 775-71-55** или по электронной почте support@bolid.ru.

5.6 Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия, не ухудшающих его технические характеристики.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия.

141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: **(495) 775-71-55** (многоканальный), **777-40-20, 516-93-72**.

Е-mail: info@bolid.ru, <http://bolid.ru>.

6 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

6.1 Шкаф управления задвижкой ШУЗ соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ) и имеет сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00985.

6.2 Производство шкафа ШУЗ имеет сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.ИК32.К00153.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

<u>Шкаф управления задвижкой ШУЗ</u>	<u>АЦДР.425412.055</u>	
наименование изделия	обозначение	заводской номер

изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, упакован ЗАО НВП «Болид» и признан годным для эксплуатации.

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК _____

Ф.И.О.

число, месяц, год _____

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Шкаф управления задвижкой ШУЗ _____

Изготовитель ЗАО НВП «Болид»

Заводской номер _____

Дата выпуска « _____ » _____ 201__ г.

Введён в эксплуатацию на _____

Наименование предприятия (организации)

Краткая характеристика объекта и его адрес

М.П. _____

Подпись представителя монтажной
(сервисной) организации

М.П. _____

Подпись представителя монтажной
(сервисной) организации

Дата _____

Дата _____

Лицензия № _____

От « _____ » _____ 201__ г.

